

PERI | Puutuotteet ja vanerit

Kuinka pidentää muottivanerin käyttöikä

Oikea käsittely ja puhdistus pidentää vanerilevyjen käyttöikä. Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka käsitellä ja käyttää PERI-muottivanereita työmaalla. Saavuttaaksesi parhaan tuloksen ja maksimimäärän vanerin uudelleenkäyttökertoja, noudata näitä ohjeita.

Varastointi ja kuljetus

- Suojaa levyt vedeltä ja suoralta auringonvalolta.
- Säilytä tasaisella alustalla taipumisen välttämiseksi
- Älä siirrä lavaa paketoituvanteiden poistamisen jälkeen.

Asennuksen valmistelu

Pinnoitetun PERI-vanerin kaikki neljä reunaa on maalattu suojaamaan ja vähentämään kosteuden pääsyä puulevyyn. Muista reunasuojata levyt uudelleensahauksen tai porauksen jälkeen:

- Täytä mahdolliset viulun väliset raot kitillä ja maalaa reunat sen jälkeen.
- Maalaa suojaamattomat reunat ja poratut reiät vähintään kerran reunatiivisteaineella. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen maalitoimittajaan löytääksesi oikean akryylireunamaalin.

Öljyä levyt ennen jokaista käyttöä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä korkealaatuista ja biohajoavaa tuotetta, kuten PERI Bio Cleania.


Jotta vanerin fenolifilmipinta vaurioituisi mahdollisimman vähän, tulee levyt kiinnittää taustapuolelta.

Kuinka minimoida "rippling -ilmiötä"

Valetun betonipinnan viimeistelyn laatuun ja muottivanerin uudelleenkäyttöjen määrään vaikuttaa rakennustyömaan olosuhteet. Muottilevyt ovat todennäköisesti toimitettu työmaalle suhteellisen pienessä kosteudessa (< 15 %). Altistuessaan ensimmäisen kerran sääolosuhteille ja kosteudelle työmaalla, voi tämä aiheuttaa pintapuuvilun paikallista turpoamista, mikä voi jättää jälkiä valmiiseen betonipintaan. Tätä vaikutusta kutsutaan "rippling -ilmiöksi" ja se on erityisen yleinen vanereilla, jotka on päällystetty fenolikalvolla. Tämän tyyppisen vanerin tulisi siksi olla "esikäsitelty" ennen ensimmäistä käyttöä, esim. levittämällä märkä sementtiliete tai laastipesu. Pintaviulujen turpoaminen on tämän jälkeen vähäisempää.

Käytön jälkeen


- Puhdista vanerilevyt heti käytön jälkeen.
- Käytä muovi- tai nailontyökaluja, jotta pinta ei vahingoitu
- Poista pinta rasvasta pesuaineseoksella ennen irrotusaineen levittämistä uudelleen.
- Korjaa pienet naarmut ja täytä mahdolliset reiät sopivalla täyteaineella kuten epoksitäytteellä.

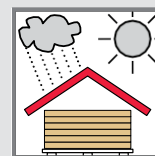


Suojaa levyt säältä




Tiivistä reunat ja reiät

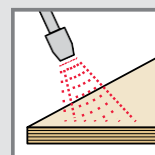

Öljyä levyt ennen käyttöä

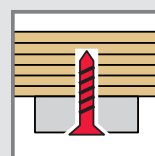

Kiinnitä takaapäin

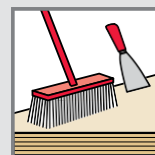

Puhdista levyt käytön jälkeen.

Huomautus

Nämä tiedot eivät koske järjestelmämuottien sisään asennettua vaneria.

Disclaimer

Yllä olevat tiedot ovat vain ohjeellisia. PERI ei ota mitään vastuuta levyjen uudelleenkäyttökertoista tai betonipinnan laadusta, koska molempiin seikkoihin vaikuttavat erilaiset tekijät, jotka eivät ole meidän hallinnassamme.



PERI Suomi Ltd Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää

010 8370 700
info@peri.fi
www.peri.fi